

BaByliss®

2020CE

UPUTSTVO I MERE OPREZA

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.

MERE OPREZA:

UPOZORENJE: polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne. Ovakve kese držite van domšaja dece i beba.

Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljuljaškama ili ogradicama. Tanak film se može zalepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.

• **UPOZORENJE:** Uređaj nije predviđen za upotrebu u kadi i pod tušem.

- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebom. Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Da bi se obezbedila dodatna zaštita, instalirajte u Vašem kupatilu uređaj diferencijalne struje (RCD) sa nominalna putem struje ne većim od 30 mA . Pitajte svog električara za savet.

-Uređaj nikada ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.

-Ako je kabl punjača oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.

-Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja.

-Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.

-Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotrebi.

-Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio Babylliss.

-Isključite aparat nakon svake upotrebe i pre čišćenja.

-Izbegavajte kontakt između kože i vrućih delova, posebno sa očima, ušima, licem i vratom.

-Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili nadzorne instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca ne treba da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

-Pustite da se uređaj ohladi pre vraćanja na mesto.

-Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da anije uskladišten ako je kabl presavijen.

Fun Style, Vaš novi saveznik u lepoti je alat za stilizovanje kose sa puno dodataka koji su spremni da ispunje Vaše želje.




OSOBI NE:

1. Simboli za otključavanje/ zaključavanje
2. I/O/II dugme
3. Dodatak za kovrdže od 16 mm
4. Dodatak za kovrdže od 19 mm
5. Četvrtasta pegla
6. Dodatak za četkom
7. Spiralni dodatak
8. Keramička pegla/ dodatak za cik- cak kosu
9. Torbica

UPOTREBA

Kako biste stavili dodatak pre paljenja uređaja, držite dršku sa prekidačem na gore. Metalne delove na donjem kraju dodatka stavite u rupice na kućištu. Pritisnite na dole i zaključajte, okretanjem do pozicije "LOCK". Kako biste sklonili dodatak, pustite da se uređaj ohladi. Onda okrenite dodatak do pozicije "Release" i povucite na gore.

Uključite uređaj i dugme podesite na II. Svetlosni indikator će zasvetleti. Pustite uređaj da se ugrije. Kada lampice zasvetli belom bojom, uređaj je spreman. Ne dodirujte vruće delove, jer uređaj postaje jako vruć.

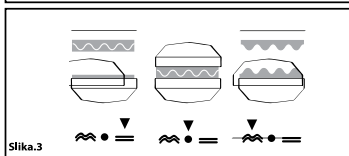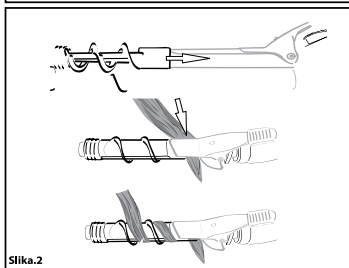

1. Dodatak za kovrdže (Slika 1)

-Vlažnu ili suhu kosu podeite na delove pre oblikovanja. Pritiskom na jezičak, podiže se ploča, na koju treba obmotati kosu. Kada je kosa na mestu, polako pustite jezičak, tako da pritisne kosu.

-Kosu obmotajte oko ploče od mesta gde želite da Vam počnu kovrdže. Ne dozvolite da vruća ploča dodirne kožu glave. Držite uređaj 10 do 15 sekundi.

• **Savet:** za gušće i pufnastije kovrdže, uvijajte manje delove kose. Za opuštenije, lagnije kovrdže, uzimajte više kose.

-Kako biste izbegli čvorove u kosi, proverite da li je kosa lepo umotana oko ploče u smeru u kojem želite da kovrdže stoje. Ploču postavite na vrh dela kose koji želite da uvijete, kako bi se kosa ispod ukovrdžala. Ako želite da Vam se kosa uvije na spolja, ploču postavite na dno dela kose koji uvijate.

-Kako biste sklonili ploču, pritisnite jezičak. Kako biste učvrstili kovrdžu, čekajte da se kosa ohladi.

-Savet: za bolju postojanost, kosu poprskajte lakom za kosu.

2. Dodatak sa četkom

-Za suptilniji stil ili kovrdže, koristite nastavak sa četkom. Uverite se da je dodatak hladan. Stavite četku. Uzmite deo kose i umotajte ga oko četke, držite na 15 sekundi i nežno odmotajte. Pustite kosu da se ohladi.

• **Savet:** za bolju postojanost, kosu poprskajte lakom za kosu.

3. Spiralni dodatak (Slika 2)

-Za gušće i lepo oblikovane lokne, koristite ovaj dodatak.

-Uverite se da je dodatak hladan. Stavite nastavak.

-Uzmite deo kose, širok oko 2- 3 cm i pažljivo ga obmotajte oko spirale, držite nekih 15 sekundi i odmotajte polako.

-Pustite kosu da se ohladi pre daljeg oblikovanja.

• **Savet:** za bolju postojanost, kosu poprskajte lakom za kosu.

4. Keramička pegla/ dodatak za cik- cak kosu (Slika 3)

Ovaj dodatak je originalni alat za oblikovanje kose koji Vašu kosu transformiše, bilo da želite ravnu ili cik- cak kosu, prostim pritiskom na dugme. Zahvaljujući ovom 2 u 1 nastavku, moguće je da imate željeni stil. Keramičke Babyliiss ploče omogućavaju meku, ravnu kosu. Klizanje kroz kosu je poboljšano za 30%. Kosa je prava, svilenkasta i sjajna.

Upotreba cik- cak ploča

-Oblikujte suhu kosu. Uzmite deo kose, postavite ga između ploča i zatvorite. Držite nekih 15 sekundi. Pustite, uzmite sledeći deo kose, ravnajući prema prethodnom pramenu. Uvek idite od korena ka krajevima.

-Za bolji efekat, prvo naprskajte lak za kosu, pa onda uvijte kosu i držite ploču malo duže.

• **Savet:** za bolji efekat, radite sa ravnom kosom ili sa kosom koja je prethodno ispravljena.

Upotreba pegle

-Oblikujte suhu kosu. Počnite od korena, a peglu vucite polako na dole ka krajevima. Polako peglajte kosu kako biste izbegli čvorove.

-Za kratku, kovrdžavu kosu, koristite gel za oblikovanje kose.

-Kako biste omekšali i ukrotili kovrdžavu kosu, kosu ostavite kovrdžavom u korenu, kako bi dobila na volumenu. Za ovakvu frizuru, koristite peglu, prateći oblik.

-Pegla se može koristiti za naglašavanje određenih delova kose (šiške, lokne na spola itd.)

-Za frizuru sa krajevima okrenutim ka unutra, koristite uređaj kako je već opisano, samo kosu okrećite na unutra (kao što biste uradili sa četko za feniranje). Držite na nekoliko sekundi i pustite.

-Za frizuru sa krajevima okrenutim ka spolja, kosu samo stilizujte na spolja, kako je već opisano.

ODRŽAVANJE

-Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi pre čišćenja ili vraćanja na mesto.

-Savetujemo da redovno čistite nastavke kako biste izbegli skupljanje kose proizvoda za kosu itd. Koristite češalj kako biste sa četke uklonili dlake. Uz pomoć suve ili vlažne krpe, obrišite plastične i keramičke delove.

-Uređaj stavite u torbicu do sledeće upotrebe.

ŽIVOTNI VEK ELEKTRIČNIH UREDAJA I OPREME

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

-Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.

-Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti mo e se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@fotoservis.rs