

**BaByliss®**  
PARIS

ST292E  
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



# PARNA PRESA ZA KOSU

## KARAKTERISTIKE

1. On/Off
2. Odabir temperature 170 °C - 230 °C
3. Rezervoar za vodu
4. 3-Položajni prekidač za paru : bez pare / normalna / visoka
5. Keramičke ploče
6. Teleskopski češalj 3-položajni: bez/srednji cesalj za finu kosu, manjelokne / duži češalj za debelu kosu i veće pramenove kose
7. Ionizacija-sjaj i antistatic
8. Sistem zaključavanja ploča
9. Obrtni kabl
10. Višeslojni podmetač

## PRE UKLJUČIVANJA

- Skinite mali rezervoar (3) sa gornjeg dela aparata i napunite sa vodom, po mogućnosti destilovanom, (podignite crni gumeni čep). Zatim zatvorite rezervoar.
- Proverite da li je vraćen na mesto.
- Proverite da su vaše ruke i rezervoar suvi.

Ukoliko se javi potreba da ponovo puniti rezervoar tokom rada, isključite ga iz štekera i odmah zatim vratite nakon punjenja, vodeći računa da ne dodirujete vrele ploče. Ostavite aparat da se zagreje 2-3 minuta pre upotrebe pare. Izbegavajte kontakt vrelih površina i vašeg lica i vrata. Vodite računa da ne usmerite paru direktno na lice ili vrat.

## UPOTREBA


- Uštekajte Babyliiss parnu peglu i pritisnite ON/OFF (1) dugme .
- Sačekajte nekoliko minuta da se zagreje.
- Prilikom prve upotrebe možda ćete primetiti malo dima i specifičan miris-ovo je uobičajeno i neće se javiti prilikom sledeće upotrebe.
- Takođe ćete primetiti da aparat neznatno pucketa, ovaj zvuk je normalan za ionizirajući generator.
- Izvršite odabir temperature (2). Preporučujemo nižu temperaturu za finiju kosu, blajhanu ili ostečenu kosu a višu temperaturu za kovrdžavu ,gustu i kosu koja se teže stilizuje.
- Uključite funkciju pare (4) odaberite jačinu shodnu tipu kose.
- Upotrebljavati češalj za raščešljavanje (6) koji će omogućiti da jednako rasporedite kosu između zubaca češlja i da je sa lakoćom raščešljate. Odaberite željenu visinu.
- Prilikom prve upotrebe ili prvi put otkako ste napravili pauzu u korišćenju, otpočnite parnu funkciju otvaranjem i zatvaranjem aparata 7-8 puta (kao da pumpate).
- Peglajte kosu od korena do vrhova.
- Jedan potez je dovoljan! Vaša kosa je besprekorno prava, sjajna i svilenkasta i ostaje prava duže vremena.

## UPOTREBA BEZ PARE

Pegla se može koristiti i bez pare, samo treba da okrenete prekidač na poziciju "no stream"-bez pare . Možete da koristite peglu i bez vode u rezervoaru.

## ODRŽAVANJE

- Izvadite kablove iz utičnice i ostaviti da se u potpunosti ohladi.
- Praznite rezervoar od vode svaki put.
- Prebrišite ploče mekanom, vlažnom krpom, bez deterdženta kako biste očuvali optimalni kvalitet ploča. Vodite računa da ne ogrebeti ploče.
- Odložite peglu sa zatvorenim pločama.
- Preporučujemo da koristite destilovanu vodu.

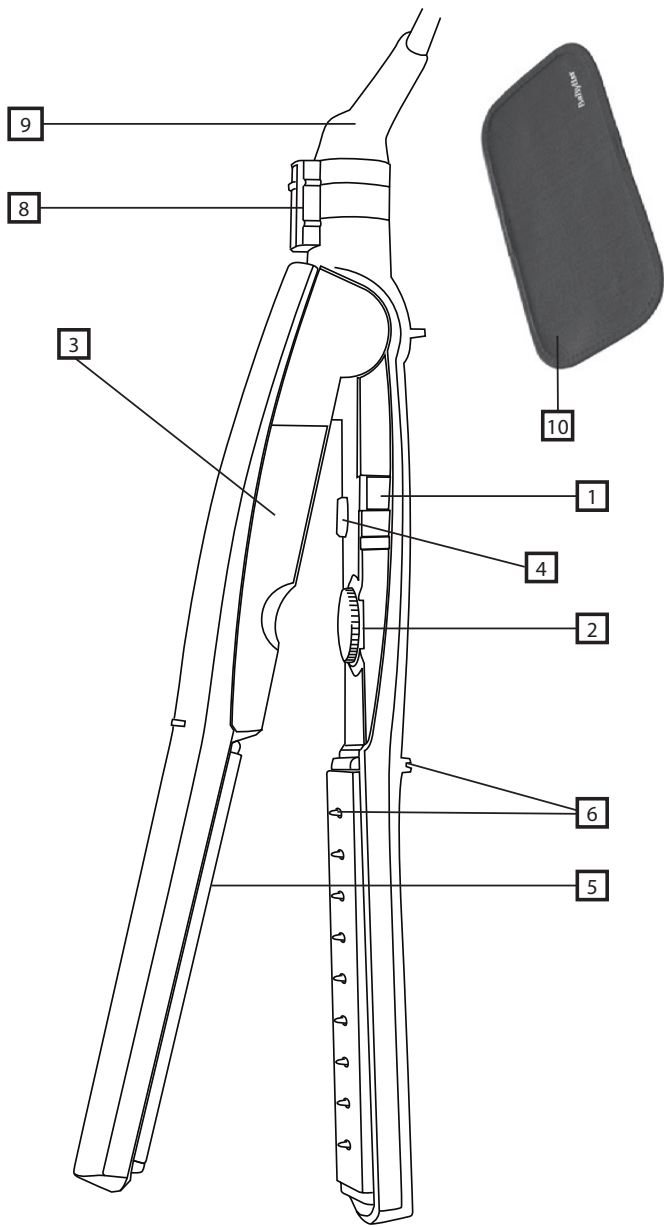

## GREJNI VIKLERI

Zahvaljujemo što ste kupili Babyliiss viklere.

Za više saveta o pogodnostima ovog proizvoda, za upotrebu I savet stručnjaka posetite nas na website-u: [www.babyliiss.com](http://www.babyliiss.com)

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

## TEHNIČKI DETALJI:

Vikleri u tri veličine: 6 malih, 6 srednjih, 6 velikih za raznolikost vašeg stajlinga  
Za stabilnost viklera na kosi dobijate I 20 ukosnica.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Stavite aparat na ravnu površinu otpornu na toplotu.
2. Uključite aparat. Ne otvarajte poklopac dok vikleri nisu potpuno zagrejani I spremni za upotrebu . Dok se vikleri greju na svakom grejaču mora biti vikler. Molimo ne dodirujte vruće metalne delove aparata prilikom upotrebe. Crvena "spremna tačkica" na vrhu jednog većeg viklera će pobeleti nakon (otprilike )30 minuta, pokazujući da su vikleri dostigli odgovarajuću temperaturu.
3. Očešljajte kosu I uzmite pramen veličine koja odgovara širini viklera. Držite pod pravim uglom u odnosu na vašu glavu I predjite viklerom duž odvojenog pramena kao češljem.
4. Namotajte krajeve pramena na vikler, držeći kosu zategnutu I držeći vikler pod pravim uglom u odnosu na skalp da biste osigurali jednake lokne.
5. Fiksirajte vikler odgovarajućom ukosnicom.
6. Na isti način upotrebite I preostale viklere. Manje viklere za koristite za čvršće, a veće za opuštenije lokne.
7. Vikleri zadržavaju toplotu oko 15 minuta. Ukoliko vam je kosa laka za rad biće vam potrebno samo par minuta. Gušća, I kosa teža za uvijanje zahteva oko 10 minuta I više da bi se mogla formirati lokna.
8. Isključite aparat kada iskoristite sve viklere.
9. Pažljivo skinite viklere sa kose, dozvolite da se lokna formira I ohladi nekoliko minuta.

## ODRŽAVANJE:

Vikleri se lako čiste potapanjem u mlaku, sapunjavu vodu na nekoliko momenata. Isprati čistom vodom I otresti I očistiti. Proveriti da li su potpuno suvi pre sledeće upotrebe.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)