

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS

Figaro stajler za kosu – C440E  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



CREATIVE


# Prvo pročitati bezbednosna uputstva.

## Karakteristike uređaja:

- Ovalni figaro za lokne sa Gold Ceramic pločom
- Dugme za uključivanje/isključivanje – Automatsko isključivanje (2)
- Regulator temperature – 3 podešavanja: (3)

Temperatura	Tip kose
160 stepeni	Slaba, blajhana i/ ili oštećena kosa
180 stepeni	Normalna, obojena i/ ili talasasta kosa
200 stepeni	Gusta i/ ili jako kovrdžava kosa

- Ugrađeno postolje za bezbedno odlaganje uređaja tokom korišćenja (3)
- Vrh za lako kovrdžanje kose
- Okretni kabl (5)
- Podloga za toplotu i zaštitna rukavica za prste

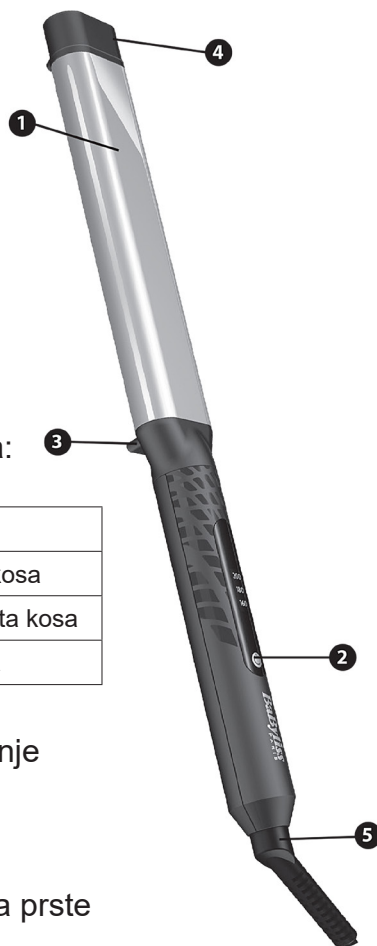

**UPOZORENJE: topla površina!**  
Prilikom korišćenja, uređaj ne sme nikako dospeti u kontakt sa glavom, licem, ušima i vratom.

## KORIŠĆENJE

- Uključite uređaj u struju i uključite ga tako što ćete na dve sekunde pritisnuti on/off dugme.

- Podešena temperatura je 160°C. Kako biste podesili drugu temperaturu, pritisnite on/off dugme brzo i uređaj će dostići 180°C. Pritisnite ga dvaput i uređaj će dostići 200°C. Pritisnite ga treći put i uređaj će se vratiti na 160°C.

- Indikator lampica odabrane temperature će treperiti dok se ne dostigne željena temperatura.
- Generalno, preporučuje se da odaberete nižu temperaturu za kosu koja je tanka, blajhana i/ili oštećena, a višu temperaturu za kosu koja je kovrdžava, gusta i/ili teška za nameštanje. Budući da je svaki tip kose drugačiji, preporučujemo da koristite najnižu temperaturu prilikom prve upotrebe uređaja. Prilikom narednih upotreba, možete polako povećavati temperaturu ukoliko je to neophodno.
- Odvojeni deo kose namotajte oko ploče dok ne uhvatite suprotan kraj od vrha slobodnom rukom na kojoj je rukavica. Držite deo kose u ovoj poziciji od 5 do 8 sekundi, u zavisnosti od tipa kose.
- Potom nežno izvucite figaro iz odvojenog dela kose.
- Za gušće i bujnije lokne, podelite kosu u manje delove. Za opuštenije, mekanije lokne, odvojite kosu u veće delove.
- Sačekajte da se lokne osuše pre nego što ih namestite.
- Kako biste „namestili“ lokne, sačekajte dok se kosa ne ohladi pa je zatim očetkajte, očešljajte ili namestite prstima.
- Nakon korišćenja, isključite uređaj tako što ćete 2 sekunde držati on/off dugme. Isključite uređaj iz struje. Sačekajte da se ohladi na prostirci za toplotu pre nego što ga spakujete.

## SAVETI O KOVRDŽANJU:

**VAŽNO: Zaštitna rukavica za prste se dobija uz uređaj i treba se koristiti sistematično za zaštitu Vaših prstiju prilikom namotavanja Vaše kose oko ploče. Ipak, ova rukavica neće zaštititi Vaše prste prilikom dužeg kontakta sa toplom površinom ploče.**

- Koristite uređaj za suhu ili skoro suhu kosu.
- Podelite svoju kosu na jednake delove i očešljajte je pre kovrdžanja.
- Odvojite deo kose i postavite ploču na udaljenosti od 2 do 3 cm u odnosu na glavu.

## NAPOMENE:

- Uređaj ima ugrađeno postolje na koje ga možete nasloniti prilikom zagevanja ili odlaganja u pauzi između uvijanja pramenova kose.
- Prilikom prvog korišćenja uređaja, možete primetiti malo pare i specifičan miris: ovo je uobičajeno i nestaće prilikom narednog korišćenja.

**NAPOMENA:** Kada koristite uređaj, možete videti malo pare. Nemojte da se brinete, to se može desiti zbog isparavanja sebuma, nekih zaostalih proizvoda za kosu (proizvodi koji se ne ispiraju, sprej za kosu itd.) ili viška vode koji isparava iz Vaše kose.

- Uvek odaberite nižu temperaturu prilikom prvog korišćenja.
- Moguće je koristiti sprej za zaštitu od toplote kako biste zaštitili kosu na najbolji način.

## AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ukoliko ostavite uređaj uključen duže od 60 minuta, automatski će se isključiti.

Ukoliko želite da nastavite sa korišćenjem ovog uređaja nakon ovog vremenskog perioda, pritisnite na dve sekunde on/off dugme za ponovno uključivanje uređaja.

## ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj iz struje i sačekajte da se potpuno ohladi.
- Kada isključite uređaj i kada se on ohladi, figaro možete obrisati suvom krpom. Uverite se da je potpuno suv pre nego što ga ponovo uključite u struju.



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)