


BaByliss[®]

DEPILATOR G802E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što počnete sa upotrebom uređaja.

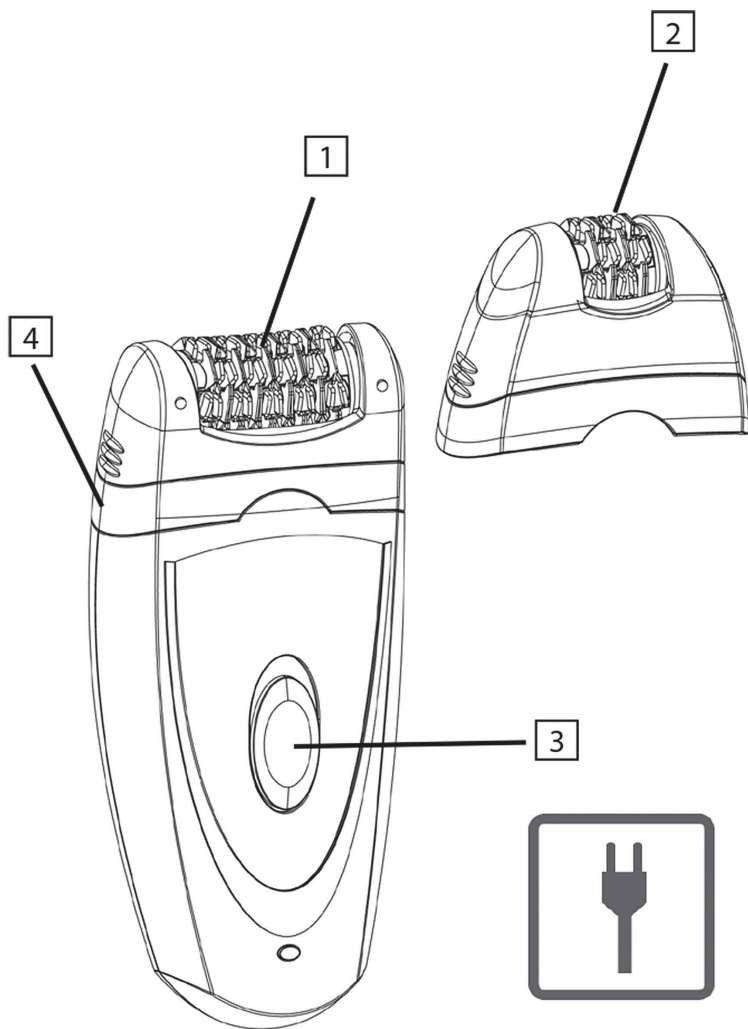

OPIS UREĐAJA:

- **Glava uređaja**, koja služi za depilaciju i opremljena je optimizovanim sistemom za hvatanje dlačica (1)
- **40 pinceta** – optimalna efektivnost na kratkim dlakama (0.5mm)
- **Glava za preciznost, sa 16 pinceta:** za ultra preciznost pri depilaciji pazuha i bikini linije (2)
- **Dve brzine** – brzina I za nežnu depilaciju i brzina II za ultra efektnu depilaciju (3)
- **Glava uređaja koja se skida** – lako održavanje – može se prati u vodi (4)
- **Radi na struju**
- **zaštitna kapica**, četka za čišćenje, adapter, vrećica za odlaganje

Upotreba uređaja kada je kabl u utičnici
Ubacite kabl uređaja u struju i podesite I
brzinu.

**VAŽNO! Koristite isključivo adapter
koji dolazi u pakovanju sa uređajem.**

Depilacija nogu:

1. Uključite uređaj i odaberite brzinu I ili II.
2. Uređaj držite uspravno u odnosu na površinu koja se depilira.
3. Uređaj uvek koristite sa obe ruke. Jednom rukom zategnite kožu, a drugom pomerajte uređaj. Nikada ne pravite kružne pokrete ili pokrete napred – nazad.
4. Depilator pomerajte polako dok je u kontaktu sa kožom. Imajte u vidu: ako je uređaj previše pritisnut uz kožu, može raditi sporije ili uređaj neće biti efektan.

DEPILACIJA OSETLJIVIH DELOVA:

Prilikom ove vrste depilacije, preporučujemo da koristite nastavak za osetljive delove. Prilikom upotrebe ovog nastavka, smanjuje se broj pinceta, radi preciznije depilacije.

Ako su dlake duge (više od 1cm), preporučujemo da ih skratite makazama, radi optimalnog rada na brzini I.

1. Kako biste depilirali pazuh, podignite ruku i pomerajte uređaj u različitim pravcima.

2. Kada depilirate bikini liniju, jednom rukom zategnite kožu, a drugom pomerajte uređaj.

VAŽNO

Uređaj koristite isključivo za depilaciju, prateću uputstvo.

Nikada ne depilirajte kožu koja ima otvorene rane, posekotine, opekotine, bradavice, mladeže, opekotine od sunca ili proširene vene. Uređaj ne koristite kada je koža iziritirana ili ako ima infekciju, kao ni kod slučajeva psorijaze i ekcema na nogama.

Uređaj se ne koristi za depilaciju lica, kose, grudi, obrva, trepavica ili genitalija. Uređaj se sme koristiti isključivo na nogama, bikini liniji, rukama i pazusima.

ODRŽAVANJE

Prostor između diskova očistite malom četkom, nakon svake epilacije.

Preporučujemo redovnu alkoholnu dezinfekciju uređaja, kao i njegovih nastavaka.

Radi odgovarajuće higijene, glavu depilatora je moguće isprati pod tekućom vodom. Uređaj nikada ne potapajte u vodu.

Ako je neophodno da očistite kućište uređaja, učinite to pomoću vlažne krpe koja je natopljena blagim deterdžentom.





Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs