

# BaByliss®

## FEN ZA KOSU 6740DE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



**BELLISSIMO 2440  
6740DE**

Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

# Uputstvo i mere opreza – fen za kosu

## PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

**UPOZORENJE:** nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabini ili drugim mestima koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## SNAGA I VISOKA PERFORMANCE

6740DE

2400 W

### KAKO KORISTITI

Molimo vas da pročitate mere opreza pre upotrebe uređaja.

Brzina / Temp.	Brzina II	Brzina I
Viša temperatura	Za sušenje mokre kose	Za oblikovanje guste, kovrdžave kose
Prosečna temperatura	Za sušenje vlažne kose	Za oblikovanje normalne kose. Volumen

### Pozicija hladnog vazduha daje optimalne završne rezultate.

Usmerivač vazduha omogućava precizno usmeravanje protoka vazduha, posebno je preporučljiv za ispravljanje i oblikovanje kose. Dodatno, možete koristiti okruglu četku za feniranje.


Počnite sa donjim delom kose, dok je ostatak kose podignut šnalom. Postavite fen sa usmerivačem vazduha pod pravim uglom prema četki i polako ispravljajte taj deo kose od korena do vrhova.

### Difuzer:

Difuzer prirodno suši kosu, čuvajući prirodnji oblik kovrdža i dodajući volumen. Tokom sušenja, oblikujte kosu prstima da biste stvorili volumen. Ne češljajte kosu kako biste održali prirodan efekat. Koristite difuzer za trajno uvijenu ili kovrdžavu kosu. Preporučena brzina za korišćenje sa difuzerom je 'I'.

### ODRŽAVANJE

Da biste održali efikasnost feniranja, redovno čistite zadnju rešetku fena mekom, suvom četkicom. Da biste uklonili filter, jednostavno ga blago okrenite, zatim ga podignite.

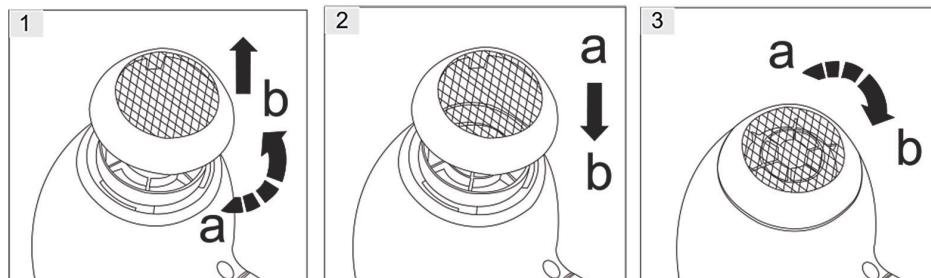



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

---

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com).  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

#### EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



#### OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: info@fotoservis.rs