


BaByliss[®]


TRIMER E112E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

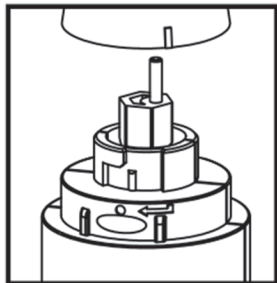


Slika 1

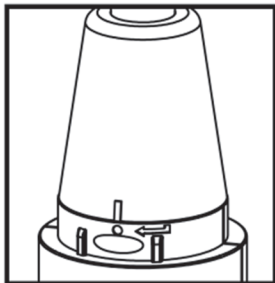


Slika 2

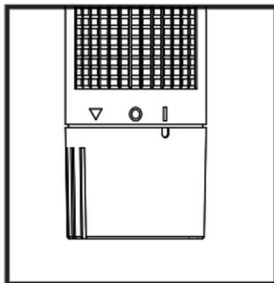

Slika 3

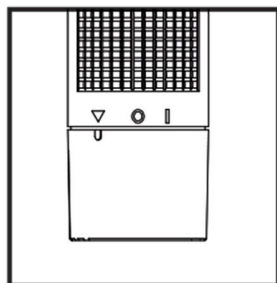

Slika 4

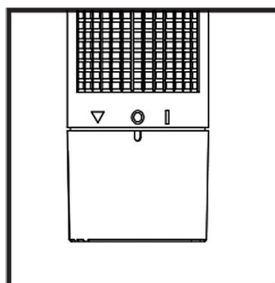

Slika 5

UPUTSTVA ZA UPOTREBU


VAŽNO! Koristite samo dodatke koji su isporučeni uz ovaj uređaj.


OPŠTE

- Uvek pregledajte uređaj pre upotrebe radi primetnih znakova oštećenja. Ne koristite ga ako je oštećen.
- Proverite da li je glava trimera slobodna od dlaka i otpadaka (pogledajte deo "Čišćenje i održavanje" za dodatne informacije).

ZAMENA GLAVA ZA TRIMOVANJE

- Vaš trimmer dolazi sa 2 međusobno zamenjive glave.

- Da biste uklonili glavu, okrenite je u suprotnom smeru od kazaljke na satu dok se oznaka "I" ne poravna sa oznakom , zatim nežno podignite glavu (Slika 1).

- Da biste ponovo sastavili glavu na telo uređaja, poravnajte oznaku "I" na glavi sa oznakom  na telu uređaja, a zatim ga okrenite u smeru kazaljke na satu dok se oznaka "I" ne poravna sa oznakom "krug" na telu uređaja (Slika 2).

KORIŠĆENJE OŠTRICE ZA TRIMOVANJE OBRVA

Ovaj dodatak može se koristiti za oblikovanje obrva, zulufa i sređivanje dlaka na licu.

VODIČ ZA UPOTREBU TRIMERA BEZ ČEŠLJA

- Uključite trimmer okretanjem donjeg dela tako da se dve oznake "I" poravnavaju (Slika 3).
- Pomerajte trimmer prema gore i spolja kroz dlake koje želite ukloniti.

VODIČ ZA UPOTREBU TRIMERA SA ČEŠLJEM

- Postoje 2 nastavka. Manji seče na otprilike 3 mm i dobro funkcioniše na liniji vrata i zulufima. Veći seče dlake na otprilike 5mm i idealan je za obrve i dlake na licu.
- Stavite nastavak na glavu trimera i pritisnite dole da biste ga zaključali na mestu - čućete klik kada bude na mestu.
- Uključite trimmer.
- Pomerajte nastavak kroz dlake koje želite ukloniti prateći pravac rasta dlaka dok ne postignete željenu dužinu.

SAVETI ZA TRIMOVANJE

- Postavite trimmer pod blagim uglom prema koži i trimujte u pravcu rasta dlaka.
- Nastavite trimovanje u pravcu rasta. Pazite da ne pritiskate previše glavu trimera. Ovo može oštetiti sečivo i izazvati povredu kože tokom trimovanja.
- Držite kožu čvrsto jednom rukom tokom procesa trimovanja kako biste osigurali što bliže brijanje.

KORIŠĆENJE NASTAVKA ZA TRIMOVANJE DLAKA IZ NOSA I UŠIJU

- Uključite trimmer okretanjem donjeg dela trimera tako da se dve oznake "I" poravnavaju.

- Nežno stavite trimmer u nos ili uvo kako biste skratili neželjene dlake.
- Nežno ga pomerajte kružnim pokretima.
- Nikada ne isključujte trimmer dok je u nosu ili ušima.

Napomena: Koristite ovaj trimmer samo na ulazu u uši ili nos. Ne koristite ga dublje od toga - to može izazvati povredu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali optimalne performanse, uređaj treba očistiti nakon svake upotrebe.

- Pazite da je uređaj isključen.
- Nežno oduvajte sve dlake sa glave trimera.
- Svaku glavu trimera možete ukloniti i isprati pod mlazom vode.
- Ne dozvolite dodir drške sa vodom; uređaj nije vodootporan.
- Nakon čišćenja, obavezno protresite glavu trimera i ostavite je da se potpuno osuši pre ponovnog postavljanja na dršku.

ZAMENA BATERIJE

Trimer zahteva 1x AA bateriju. Da biste zamenili bateriju, držite gornju polovinu trimera jednom rukom i koristeći drugu ruku okrenite donji deo trimera dok se oznaka "I" ne poravna sa oznakom ▽ simbol oslobađanja dela za baterije (Slika 4).

Umetnite bateriju kako je naznačeno unutar dela za baterije. Vratite donji deo trimera i zavrните ga nazad na glavnu jedinicu dok se oznaka "I" ne poravna sa simbolom "0" (Slika 5). Ako se uređaj ne koristi neko vreme ili ako se baterija isprazni, izvadite je iz uređaja.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel.: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs