

BaByliss[®] MEN

Šišač E756E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Molimo vas da pažljivo pročitate sigurnosna uputstva pre upotrebe proizvoda.

PRIPREMA

- Uvek pregledajte uređaj pre upotrebe kako biste se uverili da sečiva ne sadrže dlake, ostatke itd.
- Za najbolje performanse koristite čistu i suhu kosu koja je češljana sve dok nije razmršena.

NAPOMENA: Proizvod ne treba koristiti duže od 20 minuta kada radi priključen na električnu mrežu.

UPOTREBA

Uverite se da je prekidač za mašinicu u položaju ISKLJUČENO. Utaknite ga u električnu mrežu i UKLJUČITE.

UPOTREBA DODATAKA ZA ČEŠLJEVE

- Da biste postavili dodatak za češalj, proverite da li je uređaj isključen. Kliznite sečiva mašinicu ispod proreza na pozadini zuba dodatka za češalj i zakačite kopču na dnu dodatka preko donje ivice fiksiranog sečiva mašinicu.
- Da biste uklonili dodatak za češalj, proverite da li je uređaj isključen. Pritisnite u smeru od glave jezičak na pozadini dodatka za češalj i odvojite ga.
- Ovaj proizvod se isporučuje sa 8 dodataka za češljeve, svaki od njih je označen.

Dužina šišanja

3mm
6mm
9.5mm
13mm
16mm
19mm
22mm
25mm


Stepen

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za održavanje optimalnih performansi, uređaj treba očistiti nakon svake upotrebe.

- Isključite uređaj i izvucite iz električne mreže snabdevanja.
- Uklonite sve dodatke češljeva. Isperite dodatak za češalj tekućom vodom i dobro osušite pre skladištenja ili korišćenja.

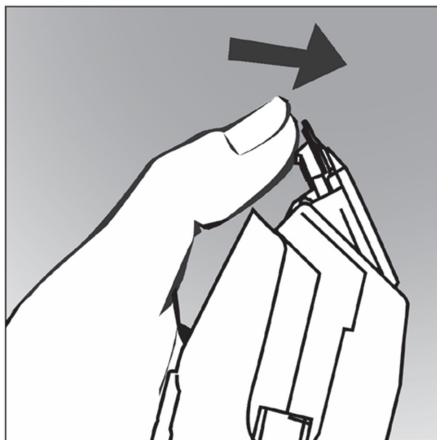

Slika 1



UKLONJIVA SEČIVA

Da biste olakšali čišćenje, sečiva BaBylissMEN mašinic se mogu ukloniti.

- Uverite se da je trimer isključen i uklonite dodatak za šišanje.
- Držite mašinicu sa sečivima okrenutim prema gore i uklonite ih pritiskom na tačke (**slika 1**).
- Pažljivo četkajte sečiva koristeći četkicu za čišćenje kako biste uklonili dlake.

- Isperite sečiva pod vodom bez potapanja proizvoda.

Nakon čišćenja uključite aparat i podmažite sečiva dodavanjem nekoliko kapi isporučeneog ulja preko sečiva.

Koristite samo priloženo ulje za podmazivanje isporučeno sa ovim uređajem pošto je posebno formulisano za mašinic velikih brzina i ne isparava ili usporava sečiva.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel.: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs