

# BaByliss®

## ŠIŠAČ MT992E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Pažljivo pročitajte ove sigurnosne mere pre upotrebe uređaja! Ovaj uređaj treba koristiti samo onako kako je opisano u ovom uputstvu. Čuvajte za buduću referencu.



### UPUTSTVA ZA UPOTREBU VAŽNO! Koristite samo adapter i dodatke koji su isporučeni uz ovaj uređaj.

#### Opšte

- Uvek pregledajte uređaj pre upotrebe kako biste osigurali da su noževi trimera slobodni od dlaka, otpada itd.
- Koristite na čistoj, osušenoj i očešljanoj kosi.

### UPUTSTVA ZA PODMAZIVANJE

- Za optimalne performanse sečenja, visoko se preporučuje podmazivanje noževa posle svake upotrebe.
- Prilikom korišćenja ulja po prvi put, odvrnite čep i odsecite vrh plastičnog poklopca makazama.
- Skinuti zaštitni poklopac sa oštrice i uključiti uređaj.

- Držeći trimer pod uglom od 45 stepeni, nežno stisnite bočicu sa uljem i nanesite 2 kapi direktno na oštrice.
- Ostavite uređaj još nekoliko sekundi da bi ulje ravnomerno proširilo duž celokupne dužine oštrica.
- Isključite uređaj i uklonite višak ulja nežno tapkajući krpom pre korišćenja na kosi.

### PUNJENJE UREĐAJA

- Ovaj trimer je opremljen litijum-jonskim baterijama.
- Pre prve upotrebe, uređaj treba puniti kontinuirano 3 sata. Ovo inicijalno superpunjenje osigurava optimalne performanse kako bi se obezbedilo glatko i brzo trimovanje svaki put. Maksimalni kapacitet baterije će biti dostignut tek nakon 3 ciklusa punjenja i praznjenja.

- Uključite punjač u odgovarajući utikač za struju. Plava LED svetla će se neprekidno pojavljivati duž proizvoda kao pokazatelj da se trimmer puni. Kada je baterija potpuno napunjena, LED svetlo će prestati da se pojavljuje duž proizvoda i svih 5 svetlosnih indikatora punjenja će ostati upaljena.

## NAPOMENA:

**Uvek punite trimmer sa prekidačem I/O u položaju ISKLJUČENO.**


- Kada baterija trimera počne da se prazni, donje LED svetlo za punjenje će početi da treperi kako bi upozorilo da preostaje otprilike 15 minuta korišćenja baterije. Punjenje od 3 sata obezbediće 5 sati korišćenja. Brzo punjenje od 20 minuta obezbediće otprilike 40 minuta korišćenja.
- Ako svih 5 svetlosnih indikatora punjenja počne brzo da treperi (više od 4 treptaja u sekundi), uređaj je neispravan. Ako se to desi, molimo vas da prekinete punjenje i uklonite adapter iz struje.

## OČUVANJE BATERIJA


Da bi se očuvao optimalan kapacitet punjivih baterija, trimmer bi trebalo potpuno isprazniti, a zatim ponovo napuniti 3 sata svakih 6 meseci.

## Zamena magnetnih glava


- Pre nego što zamenite glave, uverite se da je uređaj isključen.
- Da biste uklonili glavu, držite dršku uređaja jednom rukom, držite glavu drugom i jednostavno povucite nagore da biste oslobodili glavu sa uređaja.
- Da biste prikačili glavu, poravnajte žljebove na glavi sa rebrom na oba kraja trimera, (Slika 1) dok se ne spoji sa magnetom i sigurno zadrži na mestu.

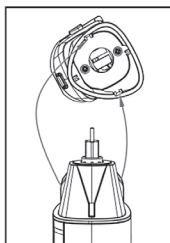


Slika 1

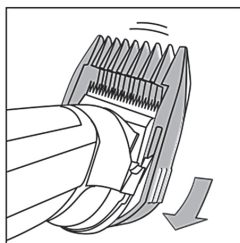

Slika 2

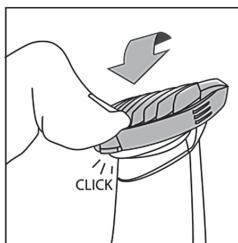

Slika 3

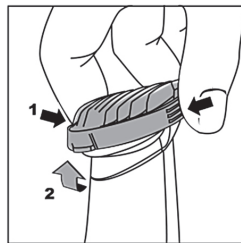

Slika 4

## NASTAVCI

Ovaj uređaj dolazi sa 11 nastavaka za upotrebu sa Precision Trimmer i Power Trimmer sečivima.

Napomena: Precision Trimmer i Power Trimmer sečiva mogu se koristiti bez bilo kojih nastavaka i trimovače na dužinu od 0,2mm.

### Stavljanje nastavaka na trimmer

- Kliznite glavu trimera i vrh sečiva u prostor ispod nastavka (Slika 2).
- Namestite nastavak tako što ćete nežno pritisnuti zadnji deo nastavka na zadnji deo sečiva (Slika 3).
- Nastavak treba da se zakači ispod zadnjeg dela metalnog sečiva.

## KORIŠĆENJE TRIMERA BEZ NASTAVKA

Precision Trimmer i Power Trimmer sečiva mogu se koristiti za ivice, detalje ili za mnogo preciznije šišanje (0,2mm).

- Da biste uklonili nastavak, pritisnite obe strane nastavka, čime će se odvojiti zadnji deo nastavka od sečiva (Slika 4).
- Podignite nastavak.

## TRIMOVANJE

**Korišćenje Precision Trimmer sa nastavkom za bradu sa 6 položaja**

- Prikačite nastavak za bradu sa 6 položaja i izaberite željenu dužinu (1-3,5mm).
- Uključite trimmer.
- Držite trimmer sa sečivom okrenutim prema gore, ali ravno uz kožu.
- Pomerajte trimmer prema gore i spolja kroz dlake, suprotno od pravca rasta dlaka.
- Trimmer će najefikasnije raditi kada se kreće kroz dlake svojom brzinom.
- Nikada ne isključujte uređaj dok prelazi preko dlaka.

## Korišćenje Precision Trimmer sečiva sa nastavcima za bradu

- Prikačite jedan od četiri nastavka (5mm, 6mm, 7mm ili 8mm).
- Ako vam je potrebna više od jedne dužine sečenja, počnite sa najdužom dužinom.
- Uključite trimmer.
- Držite trimmer sa sečivom okrenutim prema gore, ali ravno uz kožu.
- Pomerajte trimmer prema gore i spolja kroz dlake koje želite da skraćujete.
- Da biste dobili kraću dužinu, koristite kraći nastavak i koristite na isti način kao i gore.
- Trimmer će najefikasnije raditi kada seče dlake svojom brzinom.
- Nikada ne isključujte uređaj dok prelazi preko dlaka.

## Korišćenje Precision Trimmer sa nastavcima za telo

- Prikačite jedan od dva nastavka (3mm ili 4mm).
- Ako vam je potrebna više od jedne dužine sečenja, počnite sa najdužom dužinom.
- Uključite trimmer.
- Držite trimmer sa sečivom okrenutim prema gore, ali ravno uz kožu.
- Pomerajte trimmer prema gore i spolja kroz dlake, suprotno od pravca rasta dlaka.
- Budite posebno pažljivi pri šišanju osetljivih područja.
- Trimmer će najefikasnije raditi kada seče dlake svojom brzinom.
- Nikada ne isključujte uređaj dok prelazi preko dlaka.

## Korišćenje Precision Trimmer sa nastavkom za obrve sa 2 položaja

- Prikačite nastavak za obrve sa 2 položaja i izaberite željenu dužinu (3mm ili 5mm).
- Uključite trimmer.
- Pomerajte nastavak kroz dlake koje želite ukloniti prateći pravac rasta dlaka dok ne postignete željenu dužinu.
- Trimmer će najefikasnije raditi kada seče dlake svojom brzinom.
- Nikada ne isključujte uređaj dok prelazi preko dlaka.

## Korišćenje Power Trimmer sa nastavcima za kosu za ravnomerno šišanje:

- Prikačite jedan od tri nastavka (9mm, 12mm ili 16mm).

- Uključite trimmer.
- Počevši od potiljka, držite trimmer sa sečivom okrenutim prema gore, obezbedite da je nastavak ravno prislonjen uz glavu.
- Polako pomerajte trimmer prema gore i spolja kroz kosu prema temenu, suprotno od pravca rasta kose. Nastavak će pomoći da se podigne kosa i sečiva će šišati kosu na željenoj dužini.
- Kada se postigne željena dužina na zadnjem delu kose, počnite sa šišanjem vrha i bočnih delova glave.
- Držite trimmer na prednjoj strani kose sa sečivom usmerenim prema zadnjem delu glave i pomerajte trimmer prema temenu. Ponavljajte po potrebi, krećući se redom od prednje i bočne strane glave ka zadnjem delu.
- Trebalo bi da postignete ravnomernu dužinu šišanja po celoj glavi.

## Za kraći zadnji deo i bočne strane glave, sa dužinom na vrhu:

- Prikačite jedan od tri nastavka (9mm, 12mm ili 16mm).
- Koristite duži nastavak za vrh kose.
- Uključite trimmer i sečiva će početi da se kreću.
- Držite trimmer na prednjoj strani kose sa sečivom usmerenim prema zadnjem delu glave i pomerajte trimmer prema temenu. Ponavljajte po potrebi, krećući se redom od prednje i bočne strane glave ka zadnjem delu.
- Ako želite da skratite zadnji deo i bočne strane kose na kraći dužinu, isključite uređaj i prikačite kraći nastavak.
- Počevši od potiljka, sa nastavkom ravno prislonjenim uz glavu, pomerajte trimmer prema gore i spolja preko područja koje želite da skratite.
- Ponovite na bočnim stranama glave, počevši sa sečivom trimera usmerenih prema gore i nastavkom ravno prislonjenim uz područje iznad uha, ponovo pomerajući trimmer prema gore i spolja.

## OBLIKOVANJE

### Sa Precision Trimmer i Power Trimmer nastavcima

- Da biste oblikovali frizuru, npr. linije vrata i brkove, uklonite nastavke.
- Držite uređaj naopako, tako da prednji deo trimera bude okrenut prema vašoj glavi.

- Držite sečivo trimera pravo na vašim brkovima ili vratu i pomerajte sečivo nadole. Ovo će vam dati čist i glatki fini.

## Korišćenje Detail Foil Shaver nastavka

- Završite ivice sa glatkim, preciznim brijanjem koristeći nastavak za precizno brijanje.
- Uvek se uverite da folija nije oštećena pre svake upotrebe.
- Uključite trimer.
- Nežno pomerajte brijač preko kože, nanoseći minimalni pritisak i brijte u pravcu rasta dlaka.
- Budite posebno pažljivi pri brijanju osetljivih područja.
- Nikada ne isključujte uređaj dok prelazi preko dlaka.

## Korišćenje trimera za nos i uši

- Za sigurno i lako uklanjanje neželjenih dlačica iz nosa i ušiju koristite rotacionu glavu trimera.
- Uključite trimer.
- Ubacite trimer u nos ili uho i nežno pomerajte trimer kružnim pokretima.
- Koristite samo na ulazu u uho ili nos. Ne koristite dublje, jer to može izazvati povredu.
- Nikada ne isključujte trimer dok je u nosu i ušima.

## VODOOTPORNO

Trimer, prilozi za pričvršćivanje nastavci su 100% voodootporni i mogu se koristiti pod tušem i u kadi. Uvek se uverite da je trimer očišćen i osušen posle svake upotrebe pre nego što ga odložite. Pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje“.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali optimalne performanse, uređaj treba očistiti posle svake upotrebe:

- Uklonite nastavak nakon upotrebe. Isperite vodom i temeljno osušite pre odlaganja ili upotrebe.
- Uklonite glavu trimera nakon upotrebe. Glave su perive za lakše održavanje. Isperite vodom i temeljno osušite pre odlaganja ili upotrebe.
- Ne rastavljajte sečiva.
- Povremeno može biti potrebno podmazivanje sečiva. Nakon čišćenja, pričvrstite glavu trimera, uključite i podmažite sečiva koristeći nekoliko kapi ulja za podmazivanje. Koristite samo ulje za podmazivanje koje je isporučeno uz uređaj jer je posebno napravljeno za trimere visoke brzine i ne isparava i ne usporava sečiva.
- Za instrukcije o ponovnom pričvršćivanju glave, pogledajte odeljak „Zamena magnetnih glava“.

## Da biste očistili Detail Foil Shaver nastavak UPOZORENJE! Pazite da ne pritisnete foliju, ona je osetljiva i lako se može oštetiti.

- Isperite sečivo i poklopac folije pod tekućom vodom ili u sudoperi. Ne koristite vruću vodu. Koristite samo toplu ili hladnu vodu.
- Nakon mokrog čišćenja, ostavite da se poklopac folije i sečiva prirodno osuše pre nego što zatvorite poklopac i nastavak za brijanje. Ponovo postavite glavu brijanja na brijač dok ne klikne na mesto. Obrišite površinu glavne jedinice suvom krpom. Nemojte sušiti deo gde je folija. Ostavite glavu za brijanje da se prirodno osuši.
- Noževi se takođe mogu očistiti četkicom za čišćenje.
- Ako se telo brijača zaprlja, obrišite ga vlažnom krpom i blagim deterdžentom ili sapunom. NIKADA ne koristite razređivače, druge rastvarače ili bilo koje agresivne čistače.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



## OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)