


BaByliss[®] MEN

Trimer za bradu T811E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Pre upotrebe, pažljivo pročitajte bezbedonosne smernice.
Adapter **CA53**


Slika 1

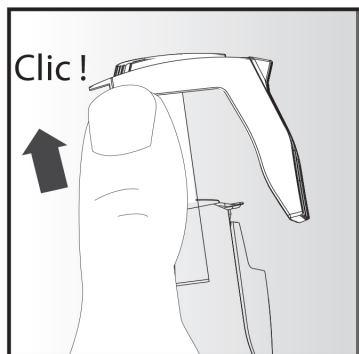


Slika 2

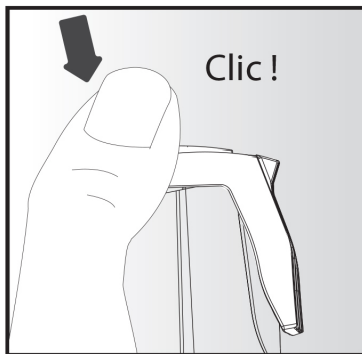


Slika 3

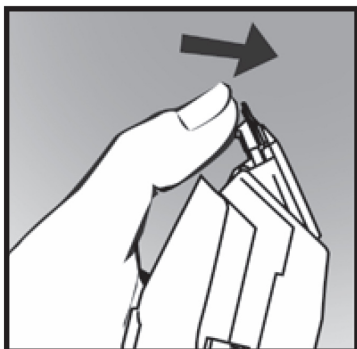

Slika 4

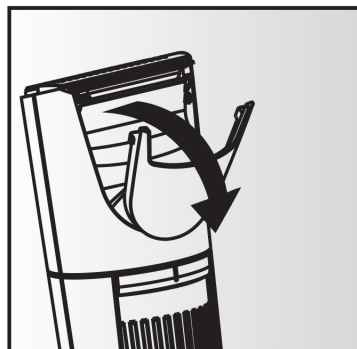

Slika 5

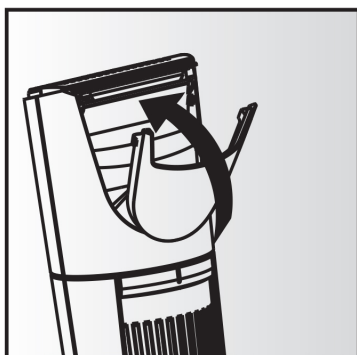

PUNJENJE UREĐAJA

- Pre nego što počnete sa upotrebom uređaja, proverite da li je prekidač u On / OFF poziciji.
- Ubacite utikač u utičnicu, kako biste napunili uređaj.
- Pre prve upotrebe uređaja, ostavite uređaj da se dva puta zaredom napuni na po 8 sati.
- Kako biste dodatno dopunili uređaj, ostavite ga da se puni 8 sati.

IMAJTE U VIDU

Čim je uređaj napunjen i period punjenja od 8 sati završen, svetlosni indikator će se ugasiti.

Jedan ciklus punjenja omogućuje upotrebu od 60 minuta u celosti.

VAŽNE INFORMACIJE KOJE SE TIČU NI-MH BATERIJA U UREĐAJU

Kako biste dobili maksimum od baterija koje se nalaze u uređaju, neophodno je da na svaka 3 meseca sprovedete dva punjenja od po 8 sati. Inače, NI-MH će dostići svoj radni maksimum nakon 4 punjenja od po 8 sati.

NASTAVCI ZA TRIMOVANJE

Važno: bitno je da nastavke za trimovanje postavite na uređaj pre nego što počnete sa upotrebom. Ako uređaj radi, prvo ga isključite pa potom postavite nastavke za trimovanje.

- Kako biste skinuli nastavak za trimovanje, podesite dužinu sečenja na maksimum (20mm). Kada je uređaj isključen, prvo skinite jednu stranu nastavka pa drugu (slika 1).
- Kako biste zamenili nastavak, prvo podesite dužinu sečenja na minimum (1mm). Kada je uređaj isključen, prvo pritisnite na jednu nastavku, potom drugu i skinite nastavak (slika 2).
- Koristite točkić za podešavanje kako biste odabrali željenu dužinu sečenja.

UPOTREBA UREĐAJA

Podesite željenu dužinu sečenja, koristeći točkić za podešavanje dužine. Pritisnite ON/OFF dugme. Dužinu sečenja možete podesiti u bilo kom trenutku.

ODRŽAVANJE

Regularno održavanje sečiva i dela za skupljanje viška kose će Vam omogućiti da uređaj traje duže.

SEČIVA KOJA SE MOGU SKIDATI

Kako bi čišćenje uređaja bilo lakše, sečiva za trimovanje se mogu skidati. Vodite računa o tome da je uređaj ugašen i skinite nastavak sa trimovanje. Držite trimer okrenut na gore i skinite nastavak, pritiskajući oznake sa strane (slika 3). Pažljivo obrišite sečiva četkicom, kako biste uklonili višak dlaka. Operite sečiva pod vodom, bez poranja uređaja u vodu.

SKUPLJANJE VIŠKA DLAKA

Radi održavanja higijene, preporučujemo da redovno uklanjate višak kose. Skinite deo za skupljanje viška kose tako što ćete povući gornji deo (slika 4).

PRAŽNENJE DELA ZA SKUPLJANJE VIŠKA KOSE

Kako biste ovaj deo vratili na svoje mesto, donji deo ubacite u odgovarajući slot na trimeru, a gornji deo zakačite na odgovarajuću klipsu (slika 5).



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs