


BaByliss[®]

STAJLER ČETKA AS950E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

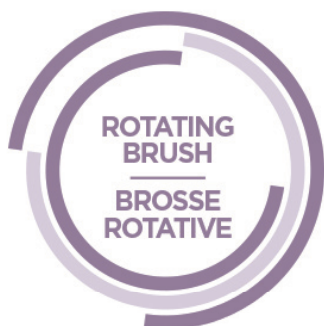

Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

UPOTREBA

- Proverite da li je 80% Vaše kose suvo i očešljano. Kosu potom podelite u pramenove.
- Pomerite prekidač u I ili II poziciju, kako biste uključili uređaj. Odabirom jedne od ove dve opcije, prilagođavate radnu temperaturu Vašim potrebama.
- Ispod pramena kose postavite četku, blizu temena i zadržite na par sekundi, što će povećati volumen kose.
- Kako sušite kosu, odijžite je od glave, radi boljeg volumena.
- Četku pomerajte na dole, niz pramen kose, držeći dugme za rotiranje.
- Kako se četka rotira, pružajte otpor, vukući četku na dole. Ovakvo sušenje kose će dovesti do bolje stilizovane frizure.

VAŽNO: biće potrebno par pokušaja da usavršite tehniku, tako da ako se četka prebrzo rotira, samo pustite dugme za rotaciju i sklonite četku sa kose.

- Kako dolazite do krajeva kose, nastavite sa rotiranjem četke, kako biste kosu uvili na unutra.
- Više puta ponovite gore navedene korake na istom pramenu kose ako je to neophodno.
- Nakon upotrebe, pomerite prekidač u poziciju 0, a kabl za napajanje izvadite iz struje.
- Uređaj vratite na mesto tek nakon što se ohladi.

PODEŠAVANJA BRZINE I TEMPERATURE

Uređaj ima 2 temperaturna podešavanja, kao i podešavanje za hladan vazduh. Ako prekidač na uređaju pomerite na poziciju *, uređaj će izduvavati hladan vazduh, a na pozicijama I i II možete prilagoditi temperaturu.

NAPOMENA: ako imate finu, tanku i farbanu kosu, koristite slabiju temperaturu. Za gušću kosu, možete koristiti jaču temperaturu.

PODEŠAVANJA ROTACIJE

Kako bi se četka rotirala u oba pravca, držite dugme za rotaciju.

ZAMENA NASTAVAKA

- Kako biste na četku postavili nastavak, ubacite ga u otvor na četki, gurajući na dole, sve dok ne 'klikne' na svoje mesto.
- Nastavak možete 'zaključati' tako što ćete pomeriti odgovarajući taster za zaključavanje, koji se nalazi na četki.
- Kako biste skinuli nastavak sa četke, pritisnite taster na vrhu četke i polako povucite nastavak.

ZAŠTITNA NAVLAKA

Nakon svake upotrebe, navucite navlaku preko četke. Ovo će zaštititi čekinje na četki od oštećenja.

NAPOMENA: dijagram na navlaci prikazuje smer u kojem ga treba navući preko četke. Ako navlaku postavite na drugačiji način od onog koji je prikazan na dijagramu, može doći do poteškoća pri skidanju navlake.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaju produžili radni vek, pratite sledeća uputstva:

- Proverite da li je uređaj isključen, da li je kabl izvađen iz struje, kao i da li se uređaj ohladio. Spoljašnost uređaja možete prebrisati mokrom krpom. Vodite računa o tome da voda ne uđe u uređaj, kao i da se uređaj u potpunosti osušio pre sledeće upotrebe.

- Kabl za napajanje nikada ne obmotavajte oko uređaja, već ga blago savijte sa strane.

- Vodite računa o tome da kabl za napajanje nije zategnut tokom upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs