

BaByliss[®] MEN

VIŠENAMENSKI TRIMER – E837E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za korišćenje
pre korišćenja uređaja.

Slika 1



Slika 2

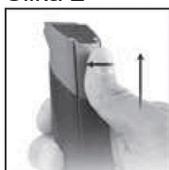

1



2



3



4



5



6




7




Slika 3



Slika 4

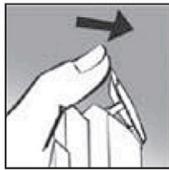

Slika 5

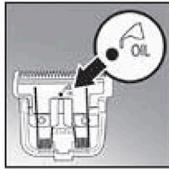

OSOBINE UREĐAJA

1. 32mm sečiva: sečiva koja se skidaju – W-Tech: CMS (hrom-molibden- nerđajući čelik), fiksno sečivo: nerđajući čelik.
2. 2 nastavka za šišanje (2-14mm i 3-15mm), za kosu i bradu.
3. Precizni nastavak sa 6 pozicija (od 0.5 do 3mm), za kratke frizure
4. Nastavak za brijanje tela, plus 1 nastavak (3mm) za brzo i jednostavno brijanje svih delova tela.
5. Nastavak od 18mm za brijanje lica.
6. Precizno sečivo od 7mm, za precizne konture i originalan izgled.
7. Dodatak za nos/uši za eliminisanje nepoželjnih dlaka.
8. On/ Off prekidač
9. Svetlosni indikator
10. Četkica za čišćenje
11. Baza za punjenje i skladištenje Adapter 3V/1A, CA43

PUNJENJE UREĐAJA

1. Jedan kraj kabla ubacite u uređaj i povežite uređaj i adapter (slika 1). Pre prve upotrebe trimera, ostavite ga da se puni 16 sati. Proverite da li je prekidač u OFF poziciji.
2. Proverite da li je svetlosni indikator upaljen.
3. U potpunosti napunjen uređaj je dovoljan za upotrebu od 40 minuta.
4. Svako sledeće punjenje treba da bude u trajanju od 8 sati.

Važne informacije koja se tiču Ni-Mh baterije, koja se nalazi unutar uređaja Kako bi Vaš uređaj doživeo maksimalan radni vek, neophodno je da ga punite po 16 sati na svaka 3 meseca. Pun radni vek baterije ćete dostići nakon tri kompletna ciklusa punjenja baterije.

UPOTREBA UREĐAJA POMOĆU STRUJE

Gornji deo uređaja, na kojem se nalazi sečivo možete prati pod tekućom vodom, sve dok je uređaj ugašen i dok nije povezan sa strujom. Pre nego što ponovo uključite uređaj, proverite da li je sečivo u potpunosti suvo. Drška uređaja nije dizajnirana tako da može doći u kontakt s vodom. Uređaj ne koristiti pod tušem ili u kadi.

POSTAVLJANJE I SKIDANJE NASTAVAKA

Pre skidanja ili postavljanja nastavaka, proverite da li je uređaj isključen. Kako biste postavili nastavak, donji deo nastavka postavite na sam uređaj, gurajući ka dole, dok ne 'klikne' na svoje mesto. Kako biste skinuli glavno sečivo, držite uređaj za dršku jednom rukom, a drugom gurajte centralni deo nastavka na gore (slika 2). Za skidanje nastavaka, neophodno je da pritisnete obe strane nastavka i da povučete na gore (slika 3).

UPOTREBA NASTAVAKA

Nastavci za šišanje garantuju jednaku dužinu sečenja.

Važno: nastavak za šišanje uvek postavite pre paljenja uređaja.

Takođe, pre skidanja nastavka, neophodno je da ugasite uređaj. Dužina sečenja Vašeg E837E uređaja se može ručno podešiti.

Kako biste podešili dužinu sečenja, pogurajte nastavak za sečenje na gore. Kako biste smanjili dužinu sečenja, pogurajte nastavak na dole. Odabrana dužina sečenja će biti prikazana na poleđini uređaja.

ODRŽAVANJE

Nakon svake upotrebe neophodno je da skinete nastavak sa šišanje. Redovno čišćenje sečiva za šišanje će obezbediti optimalan rad uređaja.

SEČIVA KOJA SE SKIDAJU

Kako bi čišćenje bilo lakše, Babyliss trimer sečiva se mogu skidati. Proverite da li je trimer isključen. Držite trimer tako da su sečiva okrenuta na gore i skinite ih tako što ćete pritisnuti gornji deo sečiva (slika 4). Sečiva prebrišite pomoću četkice koja dolazi u pakovanju.

SAMO-PODMAZIVA SEČIVA

Sečiva na Vašem trimeru imaju odgovarajući rezervoar za otpuštanje neophodne količine ulja, koje je neophodno za optimalan rad uređaja. Ipak, preporučuje se povremeno dopunjavanje ulja, ako se primeti da performanse uređaja nisu zadovoljavajuće.

Skinite sečivo, kao što je to opisano u gore navedenim koracima.

Nakapajte par kapi Babyliss ulja (slika 5).

Potom zamenite sečiva na trimeru. Babyliss ulje je specijalno formulisano za trimere, jer ne isparava, niti usporava rad uređaja. Od proizvođača je moguće nabaviti zamenska sečiva kada se ona trenutna istroše.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSCLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs