


# BaByliss®

## PRESA ZA KOSU W2447E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

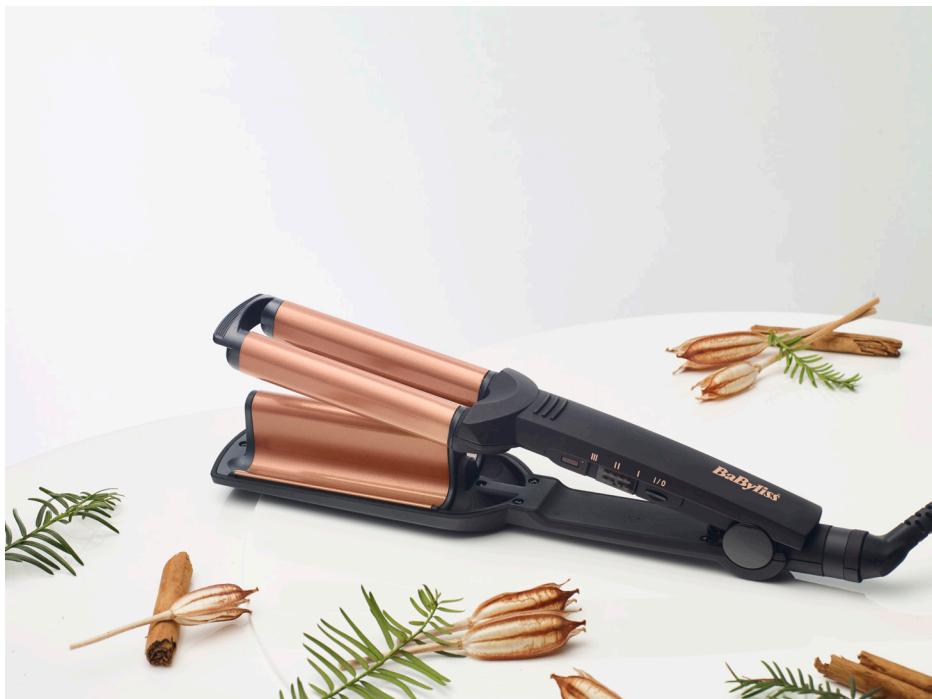

Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

# Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

## PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

**UPOZORENJE:** nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Proverite da li je vaša kosa suva i rasčešljana kako bi bila potpuno razmršena. Podelite kosu u delove i spremite je za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno sa „I/0“ kako biste uključili uređaj.
- Kliznите prekidačem kako biste podesili toplotu koja odgovara vašem tipu kose. Lampica osvetljenja će treperiti dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se dostigne željena temperatura, lampica indikatora će ostati jednoboja.

**VAŽNO!** Kada ga stavljate na sto, uređaj treba biti u odgovarajućem položaju. Dve keramičke ploče na uređaju treba okrenuti na gore.

**UPOZORENJE!** Vodite računa da izbegnete direktni kontakt tople površine sa kožom, naročito očima, ušima, licem i vratom.

**UPOZORENJE!** Nemojte dirati tople keramičke ploče ili metalne delove uređaja dok je topao.

- Stavite odeljak kose između vrha dve keramičke ploče i donje ploče uređaja, blizu korena i držite čvrsto između vrhova keramičkih ploča i donje ploče 5-8 sekundi, u zavisnosti od vašeg tipa kose. Vodite računa da izbegnete da tople površine dođu u kontakt sa očima, ušima, licem i vratom.
- Pustite odeljak kose i promenite položaj uređaja da se preklopi poslednji napravljen talas kako biste osigurali kontinuirani efekat talasa u vašoj kosi.
- Nastavite da radite isto sa svim odeljcima kose, ka krajevima kose.
- Ponoviti sa svakim odeljkom kose.
- Dopustite kosi da se ohladi pre stilizovanja.

- Nakon korišćenja, pritisnite „I/0“ dugme da isključite uređaj i izvučete ga iz struje.
- Dopustite uređaju da se ohladi pre skladištenja.

## PODEŠAVANJA TOPLOTE

Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, podesite uređaj na niže temperature. Za gušće kose podesite uređaj na više temperature. Preporučuje se da uvek uradite test prilikom prvog korišćenja kako biste bili sigurni da koristite temperaturu koja odgovara vašem tipu kose.

Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte je dok ne dostignete željeni rezultat.

### Ispod možete videti vodič za podešavanja temperature:

- |     |         |
|-----|---------|
| I   | = 160°C |
| II  | = 180°C |
| III | = 200°C |

## AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje odliku automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj neprekidno uključen više od 60 minuta, automatski će se isključiti. Ukoliko želite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno pritisnite i držite dugme  1-2 sekunde kako biste ga ponovo uključili.

## PODLOGA ZA ODLAGANJE

Uz presu dobijate i podlogu za odlaganje uređaja koja se koristi tokom i posle stilizovanja. Tokom korišćenja nemojte ostavljati uređaj na bilo kakvu površinu

osetljivu na toplotu, čak i kada koristite dobijenu podlogu. Nakon korišćenja uređaj isključite i izvucite iz struje. Odmah obmotajte uređaj dobijenom podlogom i dopustite da se potpuno ohladi. Nastavite da ga držite van domaćaja dece budući da će ostati topao nekoliko minuta.

**VAŽNO!** Spoljni satenski materijal podloge nije otporan na topotlu, pa se zato uvijač ne treba stavljati na ovaj materijal dok je topao.

## BRIGA I ODRŽAVANJE

Kako biste vaš uređaj održali u najboljem mogućem stanju, molimo vas da pratite korake ispod:

- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga lagano namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na potezu od tačke napajanja.
- Uvek isključite uređaj iz struje.



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svakičem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com). Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

### EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



### OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: info@otoservis.rs