

# *BaByliss*<sup>®</sup> MEN

## Trimer za bradu T890E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.  
Adapter – CA80

## PUNJENJE UREĐAJA

**VAŽNO! Koristite samo adapter koji je isporučen uz uređaj.**

1. Ubacite utikač u uređaj i povežite adapter, vodeći računa da je trimmer u ISKLJUČENOM položaju. Pre prve upotrebe uređaja, punite ga 3 sata.
2. Proverite da li indikator punjenja treperi.
3. Potpuno punjenje omogućava 120 minuta bežične upotrebe.
4. Naknadna punjenja treba da traju 2 sata nakon početnih 3 sata.

Vaš BaBylissMEN Beard Trimmer je opremljen Li-ion baterijama. Pre prve upotrebe, uređaj treba kontinuirano puniti 3 sata.

Ovo početno super-punjenje osigurava optimalne performanse snage za glatko i brzo šišanje svaki put. Maksimalni kapacitet baterije će biti dostignut tek nakon 3 ciklusa punjenja i pražnjenja.

## ČUVANJE BATERIJA

Da biste održali optimalan kapacitet punjivih baterija, trimmer treba potpuno isprazniti, a zatim ponovo napuniti 3 sata svakih 6 meseci.

## UPOTREBA UREĐAJA PREKO STRUJE

- Uverite se da je uređaj isključen.

- Povežite adapter sa osnovom uređaja i priključite adapter u odgovarajuću utičnicu.
- Plavo LED svetlo za punjenje će treptati kada je adapter pravilno ubačen u uređaj i priključen na struju.
- Uređaj je sada spreman za upotrebu. **NAPOMENA:** Uređaj ne bi trebalo koristiti duže od 20 minuta kada se koristi direktno iz struje.


## UPOTREBA UREĐAJA BEZ KABLA

Uverite se da je uređaj napunjen najmanje 30 minuta. Plavo LED svetlo za punjenje će treptati kada je adapter pravilno ubačen u uređaj i priključen na struju.


Kada je uređaj potpuno napunjen, plavo LED svetlo za punjenje će prestati da treperi, ali će ostati upaljeno. Izvucite strujni kabl iz uređaja, uključite ga i koristite po potrebi.

## PRIPREMA


- Uvek pregledajte uređaj pre upotrebe radi uočljivih znakova oštećenja. Ne koristite ga ako je oštećen.
- Uverite se da su sečiva bez dlaka i prljavštine.
- Uverite se da je uređaj dovoljno napunjen.
- Koristite na čistoj, suvoj kosi koja je počešljana i bez čvorova.

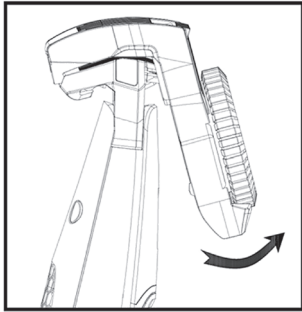

Slika 1

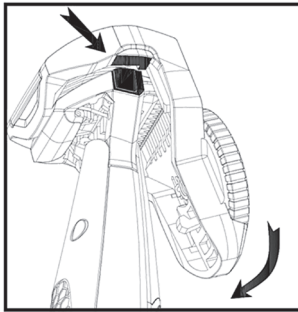

Slika 2

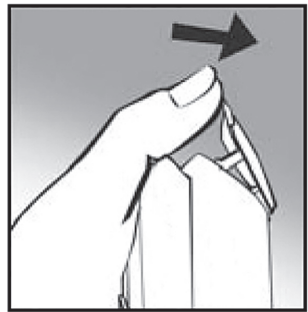

Slika 3

## KORIŠČENJE REGULACIONOG DUGMETA ZA DUŽINU

Regulaciono dugme za dužino vam omogočava podešavanje vodiča za češalj kako boste promenili dužino šišanja vašeg trimera.

Morate eksperimentisati da biste pronašli željenu dužinu, ali kao vodič, 1mm će vam dati vrlo kratku bradu, dok će 12mm biti gušća i duža.

- Izaberite dužinu šišanja (1-12mm) pomoću dugmeta na prednjem delu trimera.
- Okretanje dugmeta u smeru kazaljke na satu povećava dužinu šišanja.
- Okretanje u suprotnom smeru smanjuje dužinu šišanja.
- Kada izaberete željenu dužinu šišanja, vodič se automatski zaključava na mestu za garantovano ravnomerno šišanje.

- Uključite trimer klizanjem dugmeta za napajanje nagore; sečiva će početi da se kreću i možete početi sa šišanjem.

## KORIŠČENJE TRIMERA BEZ VODIČA ZA ČEŠALJ

- Trimer se može koristiti i za detalje / oblikovanje oko rubova brade.
- Da biste uklonili vodič za češalj, stavite po dva prsta sa obe strane točkića i lagano povucite da biste odvojili vodič (slika 1).
- Povucite vodič nagore i odvojite ga od jedinice trimera.

## PRIČVRŠĆIVANJE VODIČA ZA ČEŠALJ NA TRIMER

- Kliznite glavu trimera ispod zadnjeg ruba vodiča za češalj.
- Vodič treba da odmara na glavi.
- Kliknite vodič u položaj pritiskom točkića prema jedinici. (Slika 2)
- Vodič bi trebalo da se klikne u siguran položaj.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali optimalne performanse, uređaj treba očistiti nakon svake upotrebe:

- Nakon upotrebe, uklonite vodič za češalj. Isperite vodič za češalj pod mlazom vode i temeljno osušite pre skladištenja ili upotrebe.
- Koristite četku za čišćenje koja je priložena kako biste uklonili dlake i prljavštinu. Ne koristite oštre predmete za čišćenje oštrica trimera.
- Oštrice se mogu ukloniti radi lakšeg čišćenja.
- Da biste uklonili oštrice, držite ručicu trimera jednom rukom, stavite palac ispod oštrica i gurnite oštrice od ručke (slika 3).
- Da biste ponovo pričvrstili oštrice, uverite se da je baza ploče oštrica postavljena u ručku i kliknite je u položaj.
- Nežno oduvajte dlake koje su zarobljene ispod oštrica.
- Oštrice se mogu isprati pod mlazom vode.
- Uverite se da su oštrice trimera suve pre nego što ih ponovo pričvrstite na telo trimera.
- Nakon čišćenja, uključite uređaj i podmažite oštrice koristeći nekoliko kapi priloženog ulja za podmazivanje. Koristite samo ulje za podmazivanje koje je isporučeno uz uređaj, jer je specijalno formulisano za visokobrzinske trimere i ne isparava niti usporava oštrice.



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

**EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B**



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;  
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)